

NÁVOD NA MONTÁŽ



PLOTOVÉ
SYSTÉMY

PLOTOVÉ DÍLCE NA JEKLOVÉ SLOUPKY 60×40MM

A. INSTALACE OPLOCENÍ V PŘÍMÉM SMĚRU

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky ve vzdálenosti 253 cm na střed díry od sebe, v případě použití příchytky obr. A. nebo 258 cm v případě použití příchytky obr. B. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně do 60 -80 cm. Do připravených děr se osadí typové sloupky 60x40mm, odpovídající délky, správně výškově osazené. Koncové, průběžné a rohové sloupky se při tomto typu oplocení nerozlišují. Pro betonování sloupek je vhodné připravit si předem dřevěnou šablonu (viz obr. 1.) a rozteče nastavit dle použitých příchytek. Sloupky musí po zabetonování být zcela přesně zarovnané směrově, výškově, musí být přesně vzdáleny od sebe a musí být ve zcela kolmé pozici. Po zabetonování sloupek je nezbytné před osazením panelů na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Vzpěry se při tomto

typu oplocení nepoužívají. Na zabetonované sloupky postupně připevníme panely tak, že je přiložíme zpravidla z exteriérové strany plotu, při použití příchytek A. nebo z boku sloupku, při použití příchytky B. Sousední panely zafixujeme na sloupku odpovídajícím počtem příchytek (podle výšky panelů – viz tabulka) tak, že do jedné příchytky osadíme vždy oba dva sousední panely. Při použití příchytek A. nerozlišujeme příchytky průběžné, rohové ani koncové, příchytky jsou univerzální pro všechny způsoby uchycení. Při použití příchytek B. je naopak rozdělujeme na průběžnou B. 1, rohovou B. 2 a koncovou B. 3. Je-li panel instalován na příchytky A., umístíme příchytku vždy na křížení vodorovného a svislého drátu rovnoměrně v závislosti na výšce panelu. Při použití příchytek B., umístíme příchytku rovnoměrně v závislosti na výšce panelu pod vodorovným drátem. Není-li panel opatřen prolisy (Plotový dílec 2D), umístíme odpovídající počet příchytek rovnoměrně po celé výšce panelu, avšak vždy pod vodorovný drát.

INSTALACE OPLOCENÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU

Jakákoli změna směru trasy oplocení se realizuje dle použití příchytek několika způsoby.

Při použití příchytek A. můžeme zvolit ze dvou řešení:

- zabetonovat sloupek v ose úhlu změny trasy A. A,
- zabetonovat sloupek stejným způsobem jako v přímém směru a pouze panel v příchytkce vytočit.

Při použití příchytek B. lze použít pro změnu směru příchytku průběžnou B.1 (B.B), kdy sloupek zabetonujeme v úhlu změny trasy nebo příchytkou rohovou B.2 (B.C), v případě, že se jedná o úhel svírající 90°. Sloupek je v daném případě zabetonován stejně jako sloupky v přímém směru, bez vytočení do osy úhlu. Pro ukončení oplocení v systému B. použijeme příchytku B.3 (B.D).

B. INSTALACE OPLOCENÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU

Plotový dílec je možné instalovat pouze a jedině ve vodorovné pozici. Panely nikdy nekopírují terén, nepřizpůsobují se sklonu terénu. V případě realizace oplocení ve svahu se sousední panely na sloupku navzájem výškově oddělí. Vzniknou tak na sloupku dva zuby – jeden nahoře a jeden dole. Počet příchytek na takovém sloupku se zvyšuje o 2 kusy oproti standardní instalaci pro zafixování horního a

spodního konce „odskočeného“ panelu. Je nezbytné pamatovat na požadavek použití delších sloupků oplocení v místech výškových odskoků. Doporučený nejvyšší výškový odskok je 20 cm.




C. INSTALACE PLOTOVÝCH DÍLCŮ NA KONCI TRASY OPLOCENÍ

Plotový dílec je možné zkracovat podle potřeby a podle požadované délky úseku oplocení, a to vždy v násobku vzdálenosti vertikálních drátů. Instalace zkráceného panelu se pak provádí shodně s instalací standardní, resp. s instalací při změně směru nebo v odskocích. Panel je po zkrácení nutné ošetřit proti korozi.

D. OPLOCENÍ S PROTIPŘELEZOVÝMI PRVKY NAD OPLOCENÍM

Nad panely lze umístit:


- instalací 1-5 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové spirály, přímo na sloupky nad panely. U tohoto způsobu zvýšení bezpečnostní úrovně plotu se ostnaté dráty, resp. žiletkové dráty instalují přímo na sloupky nad panely do předem připravených příchytek napínacího drátu, kterými sloupek osadíme, v obvyklé vzdálenosti 10-15 cm od sebe. Při této variantě je nezbytné počítat s proporcionálně delšími sloupky v závislosti na počtu řad ochranných prvků.

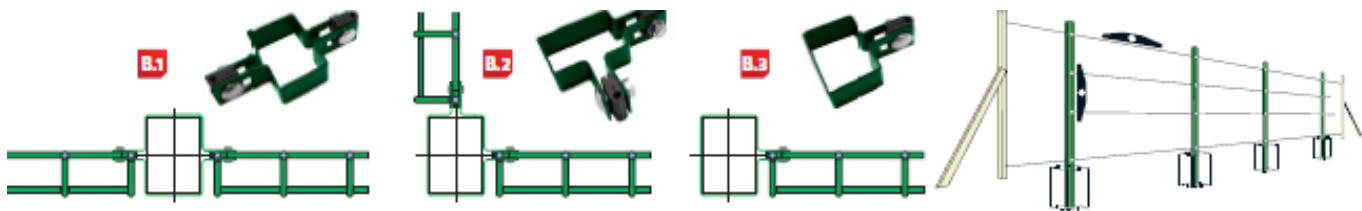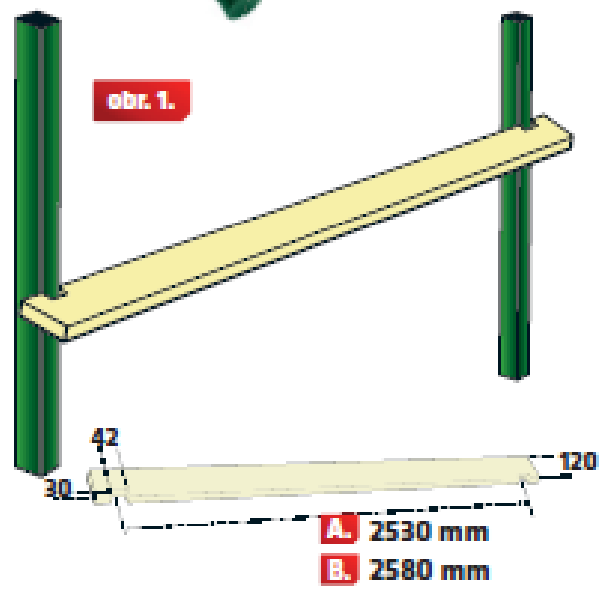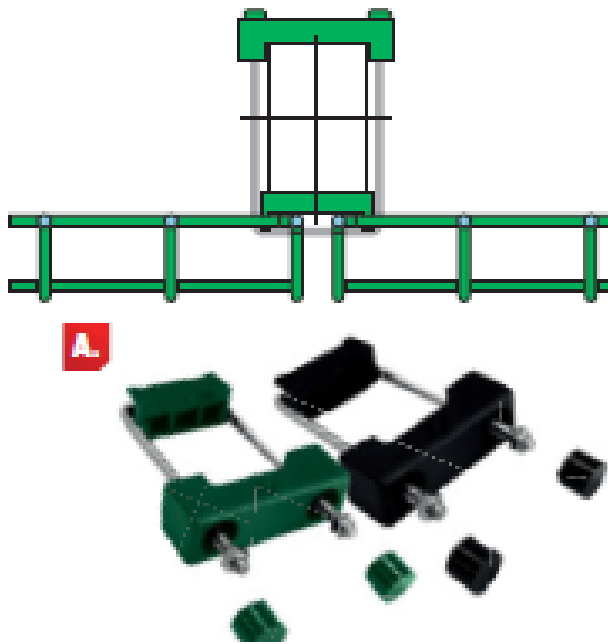


| VÝŠKA PANELOU | POČET PŘÍCHYTEK |
|-----------------------------------|-----------------|
| u průběžných a koncových sloupků* | |
| 630 mm | 2 |
| 1030 mm | 2 |
| 1230 mm | 3 |
| 1430/1530 mm | 3 |
| 1630-1730 mm | 3 |
| 1830 mm | 4 |
| 2030 mm | 4 |
| 2430 mm | 4 |

* u rohových sloupků je počet příchytek na sloupek vyšší


A.

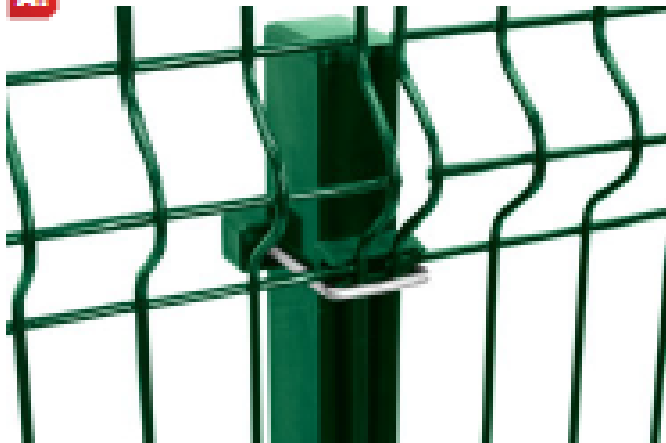

A.A

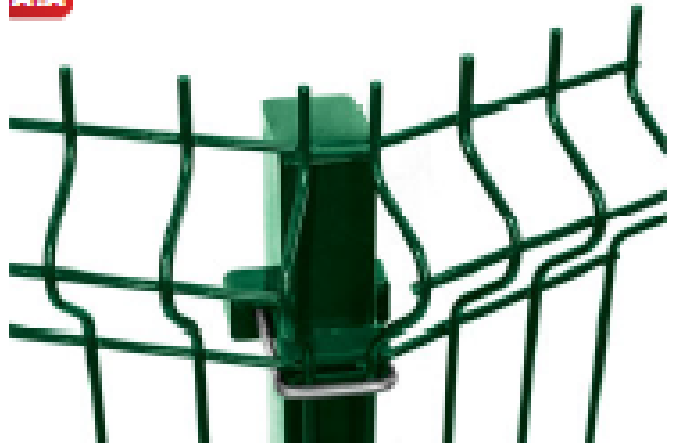

B.

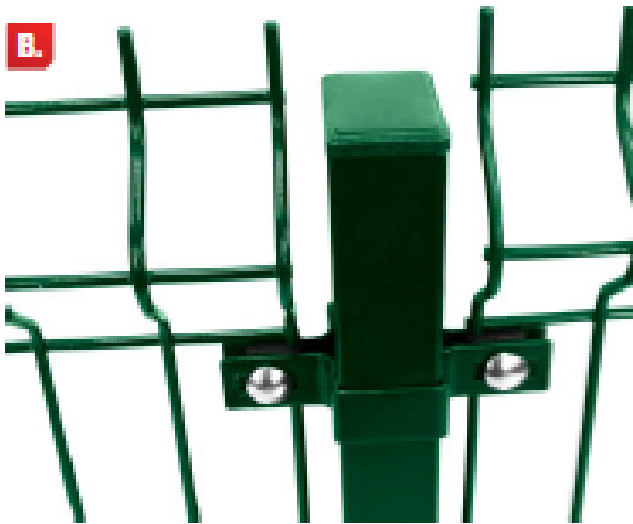

B.B



B.C



B.D





REASON spol. s r.o.

Sadová 338, 675 71 Náměšř nad Oslavou
tel.: +420 568 423 477 nebo +420 725 751 803
e-mail: info@plotove-systemy.cz